

DSL-N10E 11N беспроводной роутер



Руководство пользователя

R6766 Первое издание Ноябрь 2011

Copyright © 2011 ASUSTeK Computer Inc. Все права зашишены.

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гарантия прекращается если: (1) изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения ASUS; (2) серийный номер изделия поврежден, неразборчив либо отсутствует.

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. Ни при каких обстоятельствах компания ASUS, ее директора, должностные лица, служащие или агенты не несут ответственности за любые косвенные, специальные, случайные или являющиеся следствием чего-либо убытки (включая убытки из-за потери прибыли, потери бизнеса и т.п.), даже если ASUS сообщила о возможности таких убытков, возникающих из- за любой нелоработки или ощибки в ланном руковолстве или пролукте.

Технические характеристики и сведения, содержащиеся в данном руководстве, представлены только для информативного использования, и могут быть изменены в любое время без уведомления, и не должны быть истолкованы как обязательства ASUS. ASUS не берет на себя никакой ответственности или обязательств за любые ошибки или неточности в данном руководстве, включая изделия или программное обеспечение, описанные в нем.

Продукты и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве могут являться зарегистрированными торговыми знаками или авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

Предложение предоставить исходный код отдельных программ

Этот продукт содержит авторские права на программное обеспечение под универсальной общественной лицензией ("GPL"), общественной лицензией ограниченного применения ("LGPL") и / или другими лицензиями на программное обеспечение с открытым исходным кодом. Такое программное обеспечение в этом продукте распространяется без всяких гарантий, насколько это допускается применяемым законодательством. Копии этих лицензий, включены в этот продукт.

Там, где применяемая лицензия дает право на получение исходного кода таких программ и / или другие дополнительных данных, эти данные должны поставляться вместе с этим продуктом.

Вы также можете скачать это бесплатно с http://support.asus.com/download.

Исходный код распространяется БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ и лицензирован по той же лицензии, что и соответствующий бинарный/объектный код.

ASUSTEK стремится предоставить полный исходный код, как это предусмотрено различными лицензиями на свободное программное обеспечение. Если у Вас возникнут проблемы с получением соответствующего исходного кода, мы будем благодарны, если Вы напишете нам уведомление по электронной почте gpl@asus.com, с указанием продукта и описания проблемы (просьба не отправлять на этот адрес большие вложения, например исходный код и т.п.).

Содержание

О руководстве	5
Информация о продукте	
Комплект поставки	7
Системные требования	7
Подготовка	7
Аппаратные функции	8
Размещение	12
Начало работы	
Установка беспроводного роутера	13
Доступ к веб-интерфейсу роутера	13
Использование быстрой настройки Интернет (QIS)	14
Подключение сетевых клиентов	
Управление сетевыми клиентами	17
Конфигурация через веб-интерфейс Конфигурация сетевых параметров	21
Конфигурация параметров беспроводной сети	
Конфигурация параметров оеспроводной сети Конфигурация параметров локальной сети (LAN)	
Конфигурация параметров локальной сети (LAN)Конфигурация параметров глобальной сети (WAN)	
Конфигурация параметров глооальной сети (w Aiv) Настройка параметров Интернет-служб	
Конфигурация параметров DNS	
Конфигурация параметров брандмауэра Конфигурация параметров UPnP	
конфигурация параметров IGMP	
Конфигурация параметров гогите Настройка дополнительных параметров	
Настройка административных параметров	
Восстановление параметров беспроводного роутера	
Обновление прошивки	
Резервное копирование/Восстановление настроек	
Конфигурация системного журнала	
Конфигурация параметров учетной записи пользователя	
Конфигурация системного времени	46

Содержание

Конфигурац	ия диагностических параметров	47
Проверка со	стояния беспроводного роутера и основн	ых параметров48
Устранение не	исправностей	
Устранение і	неисправностей	49
Приложение		
-	A	53
Контактная	информация ASUS	61

О руководстве

В этом руководстве находится информация, необходимая для установки и конфигурации роутера.

Как организовано руководство

Руководство состоит из следующих частей:

• Глава 1: Информация о продукте

В этой главе приведена информация о комплекте поставки, системных требованиях, аппаратных функциях и индикаторах роутера.

• Глава 2: Начало работы

В этой главе приведены инструкции по доступу к веб-интерфейсу роутера и быстрой настройке полключения к сети Интернет (OIS).

• Глава 3: Полключение сетевых клиентов

В этой главе предоставлена информация по подключению клиентов к роутеру.

• Глава 4: Конфигурация через веб-интерфейс

В этой главе приведены инструкции по конфигурации дополнительных, административных и диагностических настроек роутера.

• Глава 5: Устранение неисправностей

В этой главе предоставлена информация по решению часто встречающихся неисправностей при использовании роутера.

• Приложение

Здесь находятся уведомления и информация о безопасности.

Значки, используемые в руководстве



ВНИМАНИЕ: Информация о действиях, которые могут привести к повреждению оборудования, потере данных и бытовым травмам.



ОСТОРОЖНО: Предупреждающая информация о возможности повреждения компонентов при выполнении задач.



ВАЖНО: Инструкции, которым Вы должны следовать при выполнении запач.



ПРИМЕЧАНИЕ: Полезные советы и информация для опытных пользователей.

Информация о продукте

Комплект поставки

Проверьте наличие следующих пунктов в комплекте.

- ✓ Беспроводной роутер DSL-N10E x1
- ▼ Внешний сплиттер х1
- ✓ Блок питания х1
- ☑ Телефонный кабель (RJ-11) х1
- √ Компакт-писк х1
- ✓ R.I.45 кабель х.1.
- Краткое руководство



Примечание: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к произвиу

Системные требования

Перед установкой роутера проверьте, что Ваша система соответствует следующим требованиям:

- Ethernet RJ-45 πορτ(10Base-T/100Base-TX)
- Хотя бы одно IEEE 802.11b/g/n устройство
- Установлен ТСР/ІР протокол и браузер
- Операционная система: Windows 98®SE и выше

Подготовка

Перед установкой роутера обратите внимание на следующее:

- Длина Ethernet кабеля для подключения сетевых устройств (хаб, ADSL/кабельный модем, роутер) не должна превышать 100 метров.
- Поместите устройство на ровную поверхность по возможности повыше от земли.
- Установите устройство подальше от металлических конструкций и прямых

- солнечных лучей.
- Для предотвращения помех поместите устройство подальше от трансформаторов, мощных двигателей, флюоресцентных ламп, микроволновых лучей, холодильников и другого промышленного оборудования.
- Для идеального покрытия поместите устройство в центре помещения.
- В соответствии с требованиями Федеральной комиссии по средствам связи, устанавливайте устройство на расстоянии не менее 20см от человека.

Аппаратные функции Верхняя панель




Индикатор	Состояние	Описание
داء	Откл	Нет питания
0	Вкл	Включен
ADSL	Медленно мигает	Сигнал не обнаружен
	Быстро мигает	Устройство выполняет синхронизацию с DSL-модемом
	Вкл	Устройство подключено к DSL-модему.

Индикаторы


Индикатор	Состояние	Описание
	Откл	Нет соединения или режим моста.
Ø	Мигает	Передача данных режиме маршрутизации.
	Вкл	Режим маршрутизации без передачи данных.
T (C)	Откл	Нет питания или физического соединения
	Вкл	Имеется физическое соединение с Ethernet сетью.
رع) رع)	Мигает	Передача данных (через кабель)
	Откл	WLAN-подключение неактивно
((<u>^</u>))	Вкл	WLAN-подключение активно
_	Мигает	Передача данных через WLAN-интерфейс
	Откл	WPS-подключение неактивно
WPS	Вкл	WPS-подключение успешно завершено
	Мигает	WPS-процесс активен и беспроводной роутер ожидает подключения клиента.

Задняя панель

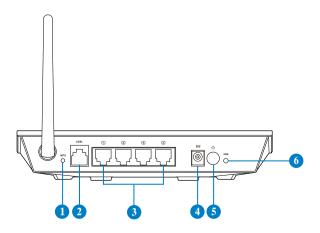

Элемент	Описание
1	WPS кнопка
	Для включения функции WPS нажмите и удерживайте эту кнопку более пяти секунд.
	Примечание: Нажатие и удержание кнопки менее пяти секунд не даст результата.
2	Разъем ADSL
	Подключение к сплиттеру или телефонной розетке с помощью телефонного кабеля с разъемами RJ-11.
3	4 сетевых порта
	Подключение сетевых устройств.
4	Разъем питания (DC-In)
	Подключение блока питания.
5	Кнопка питания
	Включение/отключение устройства.
6	Кнопка сброса
	Для сброса к заводским настройкам с помощью острого предмета нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд.

Нижняя панель

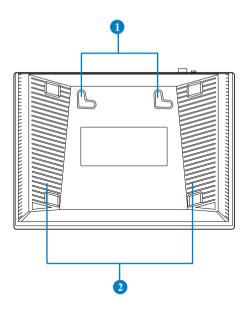

Элемент	Описание
1	Монтажные петли Используются для крепления устройства на бетонной или деревянной стене.
2	Вентиляционные отверстия Отверстия предназначены для охлаждения устройства.




Примечание: Подробную информацию по креплению устройства на стену смотрите в разделе **Размещение** на следующей странице руководства.

Размешение

Роутер предназначен для установки на плоской поверхности, например шкаф или книжная полка. Устройство также можно прикрепить на стену.

Для крепления роутера выполните следующее:

- 1. Найлите на нижней стороне пве монтажных скобы.
- 2. Отметьте на плоской поверхности место для двух отверстий.
- 3. Закрутите два винта на три четверти.
- 4. Повесьте роутер на винты.

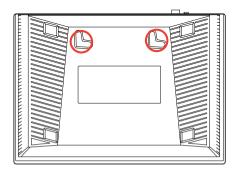



Примечание: Поправьте винты, если Вы не можете повесить роутер или он висит слишком своболно.



Установка беспроводного роутера

Роутер имеет графический интерфейс пользователя (web GUI), который позволяет Вам сконфигурировать беспроводной роутер через браузер Вашего компьютера.



Примечание: Подробную информацию по настройке роутера через веб-интерфейс смотрите в главе 4: Конфигурация через веб-интерфейс

Доступ к веб-интерфейсу роутера

Для доступа к веб-интерфейсу роутера:

- 1. В апресной строке браузера ввелите 192.168.1.1.
- Введите имя пользователя и пароль. Вы можете войти в систему как администратор (имя пользователя/пароль: admin) или в качестве обычного пользователя (имя пользователя/пароль: user/user).





Примечание: Если Вы войдете в систему как администратор отобразится мастер быстрой настройки Интернет (QIS). Подробную информацию о мастере QIS смотрите в следующем разделе Использование быстрой настройки Интернет (QIS).

Глава 2: Начало работы 13

Использование быстрой настройки Интернет (QIS)

Функция быстрой настройки интернета (QIS) поможет Вам быстро настроить полключение к Интернет.




Важно:Получите необходимую информацию о типе полключения к Интернет у Вашего провайдера.


- 1. Нажмите **Quick Internet Setup**.
- 2. На странице **Step 1: Web Account Setup** введите необходимую информацию и нажмите **Next**.



 На странице Step 2: Time Zone Setup установите флажок Enable для включения функции NTP и введите необходимую информацию. Нажмите Далее.

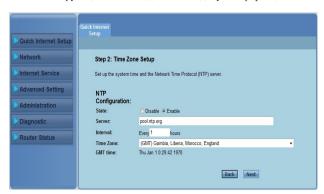

4. На странице Step 3: WAN Interface Setup заполните необходимую информацию и нажмите Next.

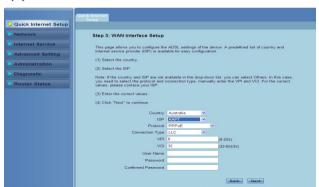

 На странице Step 4: WLAN Interface Setup настройте параметры Вашей беспроводной локальной сети.





Примечания:

- Не включайте кавычки (" или ') или пробелы в SSID.
- Для ключей WPA pre-shared и WEP не используйте кавычки ("или ')угловые скобки (>), квадратные скобки (]) и пробелы.

Глава 2: Начало работы 15

6. На странице Step 5: Configuration Saving нажмите Finish для сохранения настроек конфигурации. Нажмите Back для изменения настроек. Нажмите Reset для отмены настроек.



Подключение сетевых клиентов

Управление сетевыми клиентами

Для управления сетевыми клиентами вы должны иметь правильные параметры для беспроводной и проводной сетей, а также WAN-подключения. Убедитесь, что IP адрес клиента находится в одной подсети с роутером.

По умолчанию, встроенный DHCP сервер автоматически назначает IP адреса клиентам. Вы также можете вручную назначить статические IP-адреса для клиентов Вашей сети




Примечание: ASUS рекомендует следующие параметры при назначении IP-адресов вручную:


- IP адрес: 192.168.1.xxx (где ххх значение от 2 до 254. Убедитесь что выбранное значение не используется другими устройствами)
- Маска подсети: 255.255.255.0 (совпадает с занчением LAN IP беспроводного роутера ASUS)
- Шлюз: 192.168.1.1 (LAN IP беспроводного роутера ASUS)
- DNS: 192.168.1.1 (LAN IP беспроводного роутера ASUS) или адреса DNS провайдера

Windows 2000

1. Перейдите Пуск > Панель управления > Сетевые подключения. Щелкните правой кнопкой Подключение по локальной сети и выберите Свойства

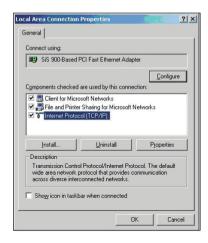


- 2. Выберите **Протокол Интернета** (TCP/IP) и нажмите Свойства.
- 3. Выберите Получить IP адрес автоматически для автоматического получения IP адреса. В противном случае выберите Использовать следующий IP адрес: введите IP адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.
- 4. Выберите Получить адрес DNS сервера автоматически для автоматического получения IP адреса DNS сервера. В противном случае выберите Использовать следующие адреса DNS серверов: и введите предпочитаемый и Альтернативный DNS сервер.
- 5. Нажмите ОК когда закончите.

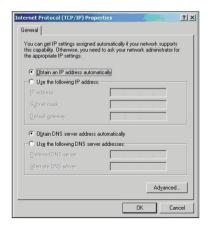

Windows XP

 Перейдите Пуск > Панель управления > Сетевые подключения. Щелкните правой кнопкой Подключение по локальной сети и выберите Свойства.

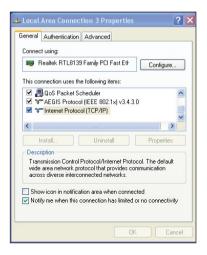


- 2. Выберите **Протокол Интернета** (**TCP/IP**) и нажмите **Свойства**.
- 3. Выберите Получить IP адрес автоматически для автоматического получения IP адреса. В противном случае выберите Использовать следующий IP адрес: введите IP адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.
- 4. Выберите Получить адрес DNS сервера автоматически для автоматического получения IP адреса DNS сервера. В противном случае выберите Использовать следующие адреса DNS серверов: и введите предпочитаемый и альтернативный DNS сервера.
- 5. Нажмите ОК когда закончите.




Windows Vista/7

1. Нажмите Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом. Нажмите Просмотр состояния > Свойства > Прополжить.

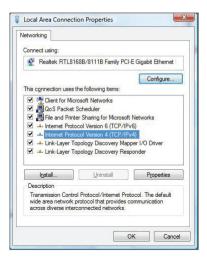

- 2. Выберите Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4) и нажмите Свойства
- 3. Выберите Получить IР адрес автоматически для автоматического получения IP адреса. В противном случае выберите Использовать следующий IP адрес: введите IP адрес и маску подсети.
- 4. Выберите Получить адрес DNS сервера автоматически для автоматического получения IP адреса DNS сервера. В противном случае выберите Использовать следующие адреса DNS серверов: и введите предпочитаемый и альтернативный DNS сервера.
- 5. Нажмите ОК когда закончите.

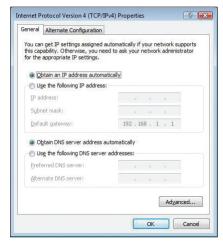

Конфигурация через веб-интерфейс


Конфигурация сетевых параметров

На странице сеть можно настроить параметры для Wireless, LAN и WAN (беспроводной, локальной сети и подключения к интернету).

Конфигурация параметров беспроводной сети

На странице Wireless можно сконфигурировать параметры беспроводной сети.

Конфигурация основных параметров беспроводной сети

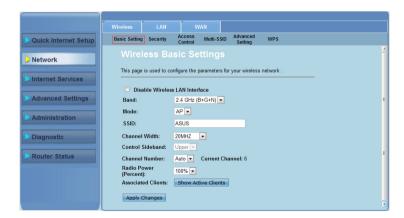

Для конфигурации параметров беспроводной сети:

- 1. Выберите Network > вкладка Wireless.
- 2. На странице **Basic Setting** введите необходимую информацию для конфигурации параметров беспроводной сети. Установите флажок **Disable Wireless LAN Interface** для отключения беспроводного интерфейса.
- 3. Нажмите Apply Changes для применения изменений.



Примечания:

- Для отображения клиентов, подключенных к беспроводной сети, нажмите Show Active Clients.
- Не включайте кавычки (" или ') или пробелы в SSID.
- Нажатии кнопки Обновить в браузере направит Вас на страницу QIS.

Конфигурация параметров безопасности

На странице безопасности можно сконфигурировать параметры безопасности для защиты беспроводной сети от несанкционированного доступа.



Для конфигурации параметров безопасности:

- 1. Выберите Network > вкладка Wireless > Security.
- 2. На странице **Basic Setting** введите необходимую информацию для конфигурации параметров беспроводной сети. Установите флажок **Disable Wireless LAN Interface** пля отключения беспроволного интерфейса.
- 3. Нажмите Apply Changes для применения изменений.



Примечанию: Для ключей WPA pre-shared и WEP не используйте кавычки ("или ')угловые скобки (>), квадратные скобки (|) и пробелы.

Управление доступом к беспроводной сети

На странице управления доступом можно разрешить или запретить клиентам доступ к Вашей беспроволной сети.




Для управления доступом к беспроводной сети:

- 1. Выберите Network > вкладка Wireless > Access Control.
- 2. В поле Wireless Access Control Mode выберите тип контроля доступа.
- В поле MAC Address введите MAC-адрес клиента и нажмите Add для добавления его в список.
- 4. Нажмите Apply Changes для применения изменений.

Конфигурация нескольких SSID

На странице нескольких SSID можно включить или отключить виртуальные точки доступа (VAP), а также задать SSID и тип аутентификации.

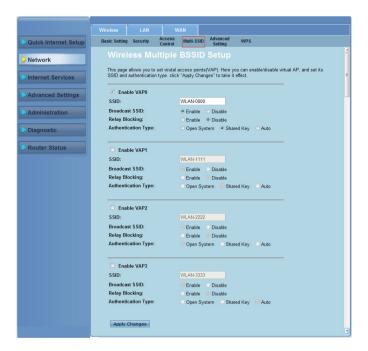

Для конфигурации параметров нескольких SSID:

- 1. Выберите Network > вкладка Wireless > Multi-SSID.
- 2. Установите флажок **Enable VAPX** для включения VAP.
- 3. В поле **SSID** ввелите желаемый SSID.
- 4. Выберите тип аутентификации и выберите **Enable** или **Disable**для включения или отключения широковещания SSID и режима изоляции.
- 5. Нажмите Apply Changes для применения изменений.



Примечание: Для изменения аутентификации для каждого SSID, перейдите на вкладку Security.

Конфигурация дополнительных параметров

На странице дополнительных настроек можно настроить дополнительные параметры беспроволной сети.



Важно: Выполняйте конфигурацию дополнительных параметров только в случае если Вы имеет обширные знания о беспроводных сетях. Если Вы не являетесь опытным пользователем мы рекомендуем использовать значения по умолчанию.



Для конфигурации дополнительных настроек:

- 1. Выберите Network > вкладка Wireless > Advanced Setting.
- На странице Wireless Advanced Settings выберите тип аутентификации, заполните порог и интервал, выберите скорость передачи данных и тип преамбулы, а также выберите Enable или Disable для включения или отключения некоторых функций беспроволной связи.
- 3. Нажмите Apply Changes для применения изменений.

Настройка защищенного режима Wi-Fi (WPS)


WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет быстро настроить защищенную беспроводную сеть.



Примечание:

Убелитесь, что беспроволной алаптер поллерживает WPS.

Для настройки WPS:

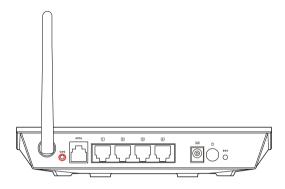

1. Нажмите кнопку WPS на роутере.



- 2. Выберите Network > вкладка Wireless > WPS.
- 3. Нажмите кнопку WPS на сетевой карте и нажмите **Start PBC**. Вы также можете выбрать ввод PIN-кода сетевой карты, затем нажать **Start PIN**.




Примечание: PIN-код сетевой карты смотрите в документации, поставляемой с ней.

Конфигурация параметров локальной сети (LAN)

На странице локальной сети можно сконфигурировать параметры локальной сети (LAN).

Конфигурация параметров LAN IP

На странице настройки интерфейса локальной сети можно сконфигурировать параметры интерфейса локальной сети.

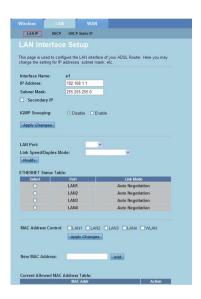


Для конфигурации параметров сети:

- 1. Выберите **Network** > вкладка **LAN** > **LAN IP**. На странице настройки сетевого интерфейса введите IP-адрес и маску подсети.
- 2. Нажмите Apply Changes для применения изменений.

Конфигурация параметров DHCP

На странице DHCP можно сконфигурировать параметры DHCP.

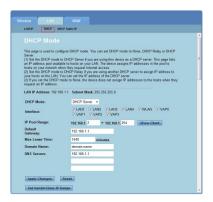

Для конфигурации параметров DHCP:

- Выберите Network > вкладка LAN > DHCP. 1.
- 2.. В списке DHCP Mode выберите None, DHCP Relay или DHCP Server
- 3.
- 4. В поле Interface выберите используемый порт(ы).
- 5. В поле **IP Pool Range** ввелите пиапазон используемых IP-апресов.
- 6 Введите значения в поля Default Gateway, Max Lease Time, Domain Name и DNS Server.
- 7 Нажмите Apply Changes для применения изменений.

Конфигурация статического ІР для DHCP

На странице конфигурации статического IP при использовании DHCP можно назначить фиксированный IP-адрес для конкретного компьютера на базе MAC-адреса.



Для конфигурации статического IP для DHCP:

- 1. Выберите Network > вкладка LAN > DHCP Static IP.
- 2. В поле **IP** Address введите IP-адрес, входящий в пул назначаемых адресов.
- 3. В поле MAC Address введите MAC-адрес компьютера.
- Нажмите Add для добавления IP и MAC-адресов в таблицу статических IP DHCP.
- 5. Для удаления записи выберите ее в таблице DHCP Static IP Table и нажмите Delete Selected.

Конфигурация параметров глобальной сети (WAN)

На странице WAN можно сконфигурировать параметры глобальной сети (WAN).

Конфигурация WAN канала

На странице конфигурации каналов можно сконфигурировать параметры подключения к Интернет.



Для конфигурации параметров WAN:

- 1. Выберите Network > вкладка WAN > WAN.
- 2. В поле Default Route Selection выберите Auto или Specified.
- 3. В поле **VPI** введите виртуальный путь для асинхронного режима передачи данных в диапазоне от 0 до 255.
- 4. В поле VCI введите виртуальный канал для асинхронного режима передачи данных в диапазоне от 32 до 65535.
- 5. В списке Encapsulation выберите LLC или VC-Mux.
- 6. В списке Channel Mode выберите 1483 Bridged, 1483 MER, PPPoE, PPPoA, 1483 Routed или IPoA.
- Установите флажок Enable NAPT для включения функции преобразования сетевых адресов. Установите флажок Enable IGMP для включения протокола управления группами Интернет.

Для конфигурации параметров PPP:

- В поля Username и Password введите имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером.
- 2. В списке **Type** можно выбрать **Continuous**, **Connect on Demand** или **Manual**
- 3.
- 4. При выборе Connect on Demand введите время простоя в поле Idle Time (min) для автоматического отключения.

Для конфигурации параметров WAN IP:

- 1. В списке **Type** можно выбрать фиксированный IP или DHCP.
- 2. В поле Local IP Address введите IP-адрес WAN-интерфейса, предоставленный провайдером.
- В поле Netmask введите маску подсети для локального IP-адреса. Установите флажок Unnumbered для включения функции непронумерованных IPинтерфейсов.
- 4. Нажмите Add для добавления параметров в таблицу Current ATM VC Table.
- Для изменения параметров на этой странице, выберите элемент в Current ATM VC Table и измените параметры. После изменения, нажмите Modify для применения настроек для PVC.

Конфигурация параметров ADSL

На странице настройки ADSL можно сконфигурировать параметры ADSL.



Для конфигурации параметров ADSL:

- 1. Выберите Network > вкладка WAN > ADSL Setting.
- 2. Выберите необходимые опции.
- 3. Нажмите Apply Changes для применения изменений.


Настройка параметров Интернет-служб

На этой странице Вы можете настроить следующие Интернет-службы: DNS, Firewall, UPnP, IGMP, Proxy, TR-069 и ACL.

- 1. Нажмите Internet Service.
- 2. Выберите вкладку Интернет-службы: DNS, Firewall, UPnP, IGMP Proxy, TR-069 или ACL.

Конфигурация параметров DNS

На странице DNS (система доменных имен) можно ввести IP-адреса DNS-серверов вручную или получить их автоматически с DHCP-сервера.

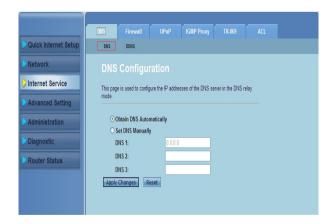

Для конфигурации параметров DNS:

- 1. Выберите Internet Service > вкладка DNS > DNS.
- Выберите Obtain DNS Automatically или Set DNS Manually и введите IP-адрес DNS сервера.
- 3. Нажмите Apply Changes для применения изменений.

Конфигурация параметров DDNS

На странице DDNS (Dynamic DNS) можно сконфигурировать параметры DDNS от DDNS-провайдеров DvnDNS или TZO.



Для конфигурации параметров DDNS:

- 1. Выберите Internet Service > вкладка DNS > DDNS.
- 2. В списке **DDNS provider** выберите DDNS-провайдера.
- 3. В поле **Host Name** ввелите имя хоста.
- 4. В списке **Interface** выберите тип подключения к сети Интернет.
- 5. Введите имя пользователя и пароль для DDNS-провайдера.
- 6. Нажмите **Add** для добавления настроек DDNS в таблицу DNS.

Конфигурация параметров брандмауэра

На странице брандмауэра можно сконфигурировать параметры безопасности беспроводной сети.

Конфигурация параметров фильтра IP/Port

На странице фильтрации IP/Port можно ограничить некоторые виды исходящих или исходящих пакетов.



Для конфигурации фильтра IP/port:

- 1. Выберите Internet Service > вкладка Firewall > IP/Port Filter.
- 2. Выберите Rule Action как Permit или Denv.
- 3. В списке **Protocol** выберите тип протокола.
- 4. В поле **Direction** выберите **Upstream** (исходящие пакеты) или **Downstream** (вхолящие пакеты).
- 5. В поле **Source IP Address** введите IP-адрес, с которого будут приходить входящие
- 6. В поле **Destination IP Address** введите IP-адрес, на который будут отправляться пакеты.
- 7. В поле **Subnet Mask** введите маску подсети для исходного и конечного адресов.
- 8. Введите порты для исходного и конечного адресов.
- 9. Установите флажок **Enable**.
- Нажмите Apply Changes для применения изменений. Нажмите Reset для отмены. Нажмите Help для получения дополнительной информации по настройке параметров фильтра.



Примечание: Если Вы хотите запретить все исходящие или входящие пакеты, выберите Deny в поле Outgoing Action или Incoming Default Action.

Конфигурация параметров МАС фильтра

На странице МАС-фильтра можно ограничить определенные типы входящих и исходящих пакетов на основе их МАС-апресов.



Для конфигурации МАС-фильтра:

- 1. Выберите Internet Service > вкладка Firewall > MAC Filter.
- 2. В поле **Direction** выберите **Outgoing** или **Incoming**.
- 3. В поле **Source MAC address** введите MAC-адрес сетевого клиента, с которого будут приходить пакеты.
- В поле Destination MAC-адрес введите MAC-адрес сетевого клиента, на который будут оправляться пакеты.
- Нажмите Add для добавления параметров MAC-фильтра в Current MAC Filter table.



Примечание: Если Вы хотите запретить все исходящие или входящие пакеты от/к сетевым клиентам, выберите Deny в поле Outgoing Default Policy или Incoming Default Policy.

Конфигурация параметров для блокировки URL

На странице блокировки URL можно блокировать сайты на основе ключевых слов.




Для конфигурации фильтра по ключевым словам:

- 1. Выберите Internet Service > вкладка Firewall > URL Blocking.
- 2. В поле URL Blocking Capacity выберите Disable или Enable.
- 3. В поле **Keyword** ввелите ключевое слово для блокировки.
- 4. Нажмите Add Keyword для добавления ключевого слова в URL Blocking Table.

Конфигурация параметров исключенных из NAT IP

На странице IP-адресов исключенных из NAT можно сконфигурировать диапазон IP адресов, которые будут исключены из NAT-пула.

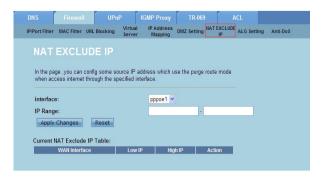


Для конфигурации параметров исключенных из NAT IP:

- 1. Выберите Internet Service > вкладка NAT EXCLUDE IP.
- В поле IP Range введите IP-диапазон, который хотите исключить из NAT-пула роутера.
- 3. Нажмите Apply Changes для применения изменений.

Конфигурация параметров ALG

На странице NAT ALG and Passthrough можно выбрать протоколы или приложения, которым разрешен проход через брандмауэр.

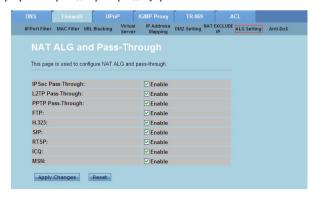


Пля конфигурации параметров ALG:

- 1. Выберите Internet Service > вкладка Firewall > ALG Setting.
- 2. Выберите протоколы или приложения, которые Вы хотите включить.
- 3. Нажмите Apply Changes для применения изменений.

Конфигурация параметров UPnP

На странице конфигурации UPnP (Universal Plug и Play) можно получить доступ к файлам на UPnP устройствах в Вашей сети.

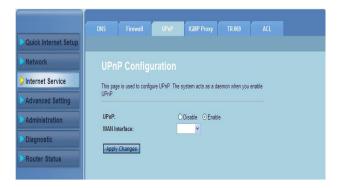

Для конфигурации параметров UPnP:

- 1. Выберите Internet Service > вкладка UPnP.
- 2. В поле **UPnP** выберите **Enable** для включения UPnP.
- 3. В списке **WAN Interface** выберите подключение к интернету для UPnP.
- 4. Нажмите Apply Changes для применения изменений.

Конфигурация параметров IGMP

На странице IGMP (протокол управления групповыми рассылками) Proxy можно сконфигурировать настройки для трансляции IPTV через IGMP прокси.



Для конфигурации параметров IGMP:

- 1. Выберите Internet Service > вкладка IGMP Proxv.
- 2. Выберите Enable в опциях IGMP Proxy и Multicast Allowed.
- 3. Введите значения в поля **Robust Count** и **Last Member Query Count**. Значения по умолчанию 2 и 1 соответственно.
- 4. В поле **Query Interval** введите интервал времени в секундах между IGMP запросами. Значение по умолчанию: 125 секунд.
- 5. В поле **Query Response Interval** введите максимальный интервал времени ожидания для получения ответа IGMP. Значение по умолчанию 10 секунд.
- 6. В поле **Group Leave Delay** введите значение времени в миллисекундах.
- 7. Нажмите Apply Changes для сохранения настроек.

Настройка дополнительных параметров

На странице дополнительных настроек можно настроить дополнительные параметры беспроводного роутера, например настройки моста, маршрутизации, сопоставления портов. OoS, SNMP и пругие.



ПРИМЕЧАНИЕ: Выполняйте конфигурацию дополнительных параметров только в случае если Вы являетесь опытным пользователем и имеет общирные знания о сетях.



Настройка административных параметров

На странице администрирования можно восстановить настройки роутера по умолчанию или использовать ранее сохраненные настройки, обновить прошивку, просмотреть системный журнал, создавать, редактировать и удалять учетные записи пользователей, а также конфигурировать параметры системы.

Восстановление параметров беспроводного роутера

На странице Commit/Reboot можно восстановить параметры беспроводного роутера к настройкам по умолчанию или ранее сохраненным настройкам.



Для конфигурации параметров Commit/Reboot:

- 1. Выберите Administration > вкладка Commit/Reboot.
- 2. В поле Reboot from можно сохранить текущую конфигурацию или восстановить конфигурацию по умолчанию, выбрав Save the current configuration или Restore to the factory default configuration
- 3. Нажмите **Reboot** для перезагрузки роутера.

Обновление прошивки

На странице обновления прошивки можно обновить прошивку беспроводного роутера.



ПРИМЕЧАНИЕ:Скачать последнюю версию прошивки можно с сайта ASUS http://support.asus.



Для обновления прошивки:

- 1. Выберите Administration > вкладка Upgrade Firmware.
- 2. В поле Select File нажмите Browse для поиска прошивки на Вашем компьютере.
- 3. Нажмите Загрузить. Дождитесь завершения процесса загрузки.

Резервное копирование/Восстановление настроек

На странице резервного копирования/восстановления настроек можно сохранить настройки в файл и восстановить их из файла.



Для сохранения настроек:

- 1. Выберите Administration > вкладка Backup/Restore.
- 2. В поле Save Settings to File нажмите Save и выберите путь для сохранения настроек.

Для восстановления настроек:

- 1. Выберите Administration > вкладка Backup/Restore.
- 2. В поле Load Settings from File нажмите Browse для поиска файла настроек.

Конфигурация системного журнала

На странице настроек журнала можно включать или отключать функцию журнала, а также просматривать его.



Примечание: Вы можете установить флажки на обоих полях для просмотра журнала ошибок и событий системы



Для конфигурации параметров системного журнала:

- 1. Выберите Administration > вкладка System Log.
- Установите флажки для Error и Notice для просмотра журнала ошибок и событий.
- 3. Нажмите **Apply Changes**. Информация журнала (ошибки и уведомления) будет отображена в **Events Log Table**.
- 4. Нажмите Save Log to File для сохранения копии журнала на локальный диск.
- 5. Нажмите Clear Log Table для очистки системного журнала.

Конфигурация параметров учетной записи пользователя

На странице конфигурации учетных записей пользователей можно создавать, изменять и удалять учетные записи пользователей.



Для добавления учетной записи пользователя:

- 1. Выберите Administration > вкладка Password.
- 2. В поле **User Name** ввелите желаемое имя пользователя.
- 3. В списке **Privilege** выберите тип привилегии: **Root** или **User**.
- 4. Введите свой пароль в поля New Password и Confirm Password.
- 5. Нажмите Add для добавления новой учетной записи в User Account Table.

Для изменения учетной записи пользователя:

- 1. Выберите Administration > вкладка Password.
- 2. В таблице User Account Table выберите учетную запись пользователя для изменения.
- 3. Введите свой старый пароль в поле Old Password.
- 4. Введите свой пароль в поля New Password и Confirm Password.
- 5. Нажмите **Modify** для изменения выбранной учетной записи пользователя.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете изменить только пароль для учетной записи пользователя.

Для удаления учетной записи пользователя:

- 1. Выберите Administration > вкладка Password.
- 2. В таблице User Account Таблица выберите учетную запись для удаления.
- Нажмите Delete для удаления учетную запись пользователя из User Account Table.

Конфигурация системного времени

На странице конфигурации системного времени можно настроить системное время вручную или получать системное время автоматически с сервера времени.



Для конфигурации системного времени вручную:

- 1. Выберите Administration > вкладка Time Zone.
- 2. В поле **System Time** введите необходимую информацию.
- 3. Нажмите Apply Changes для применения изменений.

Для получения системного времени автоматически:

- 1. Выберите Administration > вкладка Time Zone.
- 2. В поле **State** выберите **Enable** для включения функции NTP (Network Time Protocol).
- 3. Введите необходимую информацию.
- 4. Нажмите Apply Changes для применения изменений.

Конфигурация диагностических параметров

На странице диагностики можно обнаружить, изолировать и устранить сетевые проблемы.



Проверка состояния беспроводного роутера и основных параметров

На странице состояния роутера можно просматривать текущее состояние беспроводного роутера, состояние полключения и системные журналы.

Выберите вкладку для просмотра информации:

System

На странице **System Status** отображается текущее состояние и основные настройки беспроводного роутера, например версия программного обеспечения, версия DSP, время работы, скорость загрузки и скорость скачивания.

I.AN

На странице LAN Status отображаются некоторые настройки локальной сети роутера, LAN IP адрес, состояние DHCP-сервера, MAC-адрес и DHCP таблица.

Wireless

На странице WLAN Status отображаются основные параметры и состояние беспроводной сети (WLAN).

WAN

На странице WAN отображается состояние WAN и DNS-сервера.

Port Mapping

На странице Port Mapping отображается состояние сопоставления портов роутера.

Statistics

На странице ADSL Statistics отображает состояние ADSL, скорость к абоненту, скорость от абонента и другая информация.

ARP Table

На странице ARP Table отображаются IP-адреса и соответствующие им MAC-адреса.



Устранение неисправностей

Здесь представлены решения неисправностей, которые могут встретиться при установке или использовании роутера. Эти неисправности Вы можете устранить самостоятельно. Обратитесь в техническую поддержку ASUS если встретитесь с проблемами не упомянутыми в этой главе.

Проблема	Возможное решение
Клиент не может установить беспроводное соединение с роутером.	 Вне зоны покрытия: Поместите роутер ближе к беспроводному клиенту. Попробуйте изменить канал.
	 Аутентификация: Используйте проводное соединение для подключения к роутеру. Проверьте настройки безопасности. Нажмите и удерживайте кнопку Восстановить на задней панели более пяти секунд.
	Невозможно найти роутер: - С помощью острого предмета нажмите и
	удерживайте кнопку Reset на задней панели. • Проверьте настройки беспроводного адаптера, например SSID и шифрование.

Проблема	Возможное решение
Невозможно подключиться к Интернет через адаптер беспроводной сети.	 Поместите роутер ближе к беспроводному клиенту. Проверьте, что беспроводной адаптер подключен к нужному роутеру. Проверьте, что используемый канал доступен в Вашей стране. Проверьте настройки шифрования. Проверьте правильность подключения модема. Попробуйте использовать другой Ethernet кабель.
Интернет недоступен.	 Проверьте индикаторы состояния на ADSL модеме и беспроводном роутере. Проверьте, что индикатор WAN на беспроводном роутере горит. Если не горит, поменяйте кабель и повторите снова.
Когда индикатор ADSL модема "Link" горит (не мигает), это означает, что Интернет доступен.	 Перезагрузите компьютер. Обратитесь к краткому руководству беспроводного роутера и сконфигурируйте настройки. Проверьте, что индикатор WAN на беспроводном роутере горит. Проверьте настройки шифрования. Проверьте, что компьютер получает IP адрес (через проводную и беспроводную сеть). Проверьте, что браузер сконфигурирован для использования локальной сети, а не через прокси-сервер.
Если индикатор ADSL модема "Link" мигает или выключен, это означает, что Интернет недоступен - роутер не может установить соединение с сетью ADSL.	 Проверьте, что все кабели правильно подключены. Отключите шнур питания от ADSL или кабельного модема, подождите несколько минут, затем подключите обратно. Если индикатор ADSL модема продолжает мигать или не горит, обратитесь к Вашему провайдеру.
Забыты имя сети и ключи шифрования.	 Попробуйте установить проводное соединение и сконфигурировать шифрование снова. С помощью острого предмета нажмите и удерживайте кнопку Reset на задней панели.

Проблема	Возможное решение		
Как сбросить систему к настройкам по умолчанию?	• С помощью острого предмета нажмите и удерживайте кнопку Reset на задней панели более 5 секунд.		
	• Обратитесь к разделу Резервное копирование/Восстановление настроек в главе 4 этого руководства.		
	Параметры системы по умолчанию:		
	Имя пользователя: admin		
	Пароль: admin		
	Включен DHCP: Да (если WAN кабель подключен)		
	IP адрес: 192.168.1.1		
	Домен: (пусто)		
	Маска подсети: 255.255.255.0		
	DNS сервер 1: 192.168.1.1		
	DNS сервер 2: (пусто)		
	SSID: ASUS		

Приложение

Уведомления

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Перейдите на http://csr.asus.com/english/Takeback.htm для получения подробной информации.

REACH

Согласно регламенту EC REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – Регистрация, Оценка, Разрешения и Ограничения на использование Химических веществ), на сайте ASUS REACH размещен список химических веществ содержащихся в продуктах ASUS: http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Удостоверение Федеральной комиссии по связи США

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех.
- На работу устройства могут оказываться внешние помехи, включая помехи, вызывающие нежелательные режимы его работы.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении.

Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию в радиодиапазоне, которая, при установке или использовании данного оборудования не в соответствии с инструкциями производителя, может создавать помехи в радиосвязи. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ ТВтехником.



Предупреждение: Изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные, непосредственно, со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Приложение 53

Размешение

Устройство и его антенна не должны располагаться рядом с другими антеннами и передатчиками.

Информация безопасности

Для соответствия с руководящими принципами по радиочастоте FCC, это оборудование должно быть установлено и работать на минимальном расстоянии в 20см между Вами и источником излучения. Используйте только поставляемую антенну.

Заявление о соответствии европейской директиве (R&TTE 1999/5/ЕС)

Основные требования [пункт 3]

Защита здоровья и безопасности в соответствии с [пункт 3]

Испытание электробезопасности в соответствии с [EN 60950]. Считаются уместными и достаточными.

Зашита от электромагнитных излучений в соответствии с [пункт 3.1b]

Испытания на электромагнитную совместимость в соответствии с EN 301 489-1 b EN 301 489-17. Считаются уместными и постаточными.

Эффективное использование радиоспектра в соответствии с пунктом 3.2

Испытание радиоблоков в соответствии с [EN 300 328-2]. Считаются уместными и достаточными.

СЕ Предупреждение

Это продукт класса В, который может вызывать радиопомехи, в этом случае пользователь должен принять соответствующие меры.

Каналы: 1~11 для С. Америки, 1~14 для Японии, 1~ 13 для Европы (ETSI)

ІС уведомление

Данное цифровое устройство класса В соответствует всем требованиям департамента по средствам связи Канады.

Cet appareil numerique de la class B erspecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Подробную информацию смотрите на нашем сайте. Note that we do not offer direct support for the distribution.

CNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2. June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place. Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by

Приложение 55

the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive
it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that
refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of
the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program

(or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or.
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further

Приложение 57

restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
 - Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
- 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING. REPAIR OR CORRECTION
- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

DGT уведомление

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依雷信法規定作業之無線雷通信。

低功率射頻雷機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用雷波輻射性雷機設備之干擾。

Припожение

Меры безопасности

Допустимый температурный диапазон: Этот роутер может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 5° C (41° F) до 40° C (104° F).

НЕ подвергайте воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности. НЕ пользуйтесь модемом во время грозы.

Контактная информация ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Азия-Океания)

Апрес 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Сайт www.asus.com.tw

Техническая поддержка

 Телефон
 +886228943447

 Факс
 +886228907698

 Онлайн поддержка
 support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Америка)

Апрес 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

 Телефон
 +15029550883

 Факс
 +15029338713

 Сайт
 usa.asus.com

 Онлайн поддержка
 support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Германия и Австрия)

Апрес Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

 Факс
 +492102959911

 Сайт
 www.asus.de

 Онлайн контакт
 www.asus.de/sales

Техническая поддержка

Телефон (компоненты) +491805010923*

Телефон (система/ноутбук

 /Еее/ LCD)
 +491805010920*

 Факс
 +492102959911

 Онлайн поддержка
 support.asus.com

Приложение 61

^{* 0.14} евро в минуту для стационарных телефонов, EUR 0.42 евро в минуту для мобильных телефонов.

Производитель:	ASUSTeK Computer Inc.		
	Тел:	+886-2-2894-3447	
	Адрес:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	
Официальный	ASUS Computer GmbH		
представитель в Европе:	Адрес:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	
Официальный	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.		
представитель в Турции:	Тел:	+90 212 3311000	
	Адрес:	AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL	
	CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.		
	Тел:	0090 2123567070	
	Адрес:	CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No:15/C D: 5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL	